

h2o<sup>®</sup> WIRELESS 4G<sup>LTE</sup>

**H2O BOLT<sup>SM</sup>**

クイックユーザーガイド  
(BOLT 4G Unite AC770S)




### モバイルホットスポットの基本操作



### モバイルホットスポットの設定

1. バッテリーを挿入
2. 裏カバーをつける

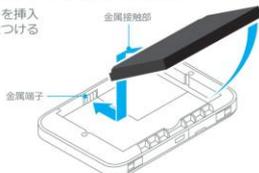

バッテリーは充電された状態で販売しております。充電が必要な場合は同梱されているUSBケーブルにて充電をお願いします。

- ・電気コンセントに差込み充電
- ・パソコンのUSBポートに差込み充電

### タッチスクリーン



WPS, ゲストネットワーク、メッセージを WPS, ゲストネットワーク、メッセージを WPS, ゲストネットワーク、メッセージを

### 基本設定

タッチパネルより基本設定の変更を行うことが可能です。

- ・画面タイムアウトの変更 (Screen)
- ・WiFiネットワーク名とパスワードの非表示 (Screen)
- ・ソフトウェアの更新 (Software Update)
- ・ホットスポット携帯番号 (About)
- ・WiFi範囲の設定 (Options)
- ・ゲストWiFiの設定 (Guest Wi-Fi)
- ・接続されている機種の確認 (Devices)

### インターネットに接続

1. 電源ボタンを2秒間長押し
2. 携帯電話機でWiFi/ネットワーク接続設定を開く
3. モバイルホットスポットのWiFiネットワーク名 (UNITE-xxx) を選択し接続
4. モバイルホットスポットのWiFiパスワードを入力
5. ブラウザーを立ち上げ、接続を確認

注) 電池の消費を抑える為、タッチパネルは自動で消えます。電源ボタンを軽く押すと画面が付き、「Unlock」をタップすることで画面解除ができます。

### 手動でAPNを設定

BOLT 4G 端末はご購入いただいた時点でAPN設定が完了しております。初期化等で再度手動APN設定が必要な場合は下記の通り、設定を行ってください。



1. BOLT 4G 端末電源ボタンを長押しして電源を立ち上げる
2. ご利用のスマートフォン・タブレット等の端末でモバイルホットスポットのWi-Fiに接続
3. Wi-Fi接続が完了した端末上のブラウザを開き、「http://attunite/」へアクセス
4. Sign Inの際は「attadmin」を記入しログイン

### 手動でAPNを設定 (つづき)



5. Settings > Mobile Broadband > APN の手順でAPNの確認が可能となります。
6. 表示されておりますAPN設定を全て削除ください。
7. 新たにAPNの入力ください。
  - Profile名: BOLT
  - APN: Prodata
  - Authentication Type: None
  - 「+」をタップすると情報が保存できます。
8. 完了後はログアウトしてください。

\* APNの設定の際、BOLT 4G 端末にSIMが挿入されている場合は再起動が必要となります。

### 接続設定

#### ゲストWi-Fi

一時的な接続者の為、ワンタイムパスワードを発行することによりWi-Fiへアクセス可能となります。自身がご利用のパスワードを開示する必要がなく安全にご利用いただけます。

1. ホーム画面より、Wi-Fi > Guest Wi-Fi をタップ
2. 「ON」を選択し、ゲストWi-Fiが利用可能にする

\* 再起動を行った際はゲストWi-Fiは「OFF」になります。

#### アクセスの拒否

特定の端末からのアクセスを防ぐ為にはモバイルホットスポットの「Block List」への追加ができます。

1. ホーム画面より、Wi-Fi > Devices を選択
2. アクセスを拒否したい端末名を選択
3. 画面上の説明にしたがって「Block List」へ追加

### ブラウザからの各設定を行う

Wi-Fiネットワーク名やパスワード、接続可能台数などの設定をブラウザから変更可能となっております。

1. ご利用のスマートフォン・タブレット等の端末でモバイルホットスポットのWi-Fiに接続
2. Wi-Fi接続が完了した端末上のブラウザを開き、「http://attunite/」へアクセス
3. Sign Inの際は「attadmin」を入力しログイン

### Wi-Fi パスワード

#### パスワード非表示

1. ホーム画面より、Settings > Screen をタップ
2. 「Wi-Fi Info on Home」をタップ
3. 「Hide」を選択すると、非表示となる

#### Wi-Fiネットワーク名とパスワードの変更

1. ご利用のスマートフォン・タブレット等の端末でモバイルホットスポットのWi-Fiに接続
2. Wi-Fi接続が完了した端末上のブラウザを開き、「http://attunite/」へアクセス
3. Sign Inの際は「attadmin」を入力しログイン
4. 左のメニュー欄からWi-Fiを選択
5. Wi-Fiネットワーク名が記載されている下の「Edit」を選択
6. 「Credentials」でネットワーク名とパスワードの変更が可能
7. 「Save」をクリックし変更を保存

\* ネットワーク名とパスワードを変更した際、モバイルホットスポットへの再接続が必要となります。

### ネットワーク状況アイコン

モバイルホットスポット端末のホーム画面上で表示される接続アイコンは以下となります。

- BOLT 4G LTE に接続
- BOLT HSPA+ に接続
- BOLT EDGE/2G に接続

4G LTEサービスをご利用できない地域があります。LTEやHSPA+の4Gサービスご利用地域はホームページにてご確認ください。詳細は[www.kddimobilesim.com](http://www.kddimobilesim.com)まで。LTEはETSIのトレードマークです。

ネットワーク状況アイコンが表示されている場合でも、必ずしも特定のアップロードやダウンロード速度をご利用できると限りません。実際のアップロードやダウンロード速度はご利用端末、ネットワークの利用状況、特有のファイル、地域などで異なります。

### お問い合わせ

カスタマーサポート: 877-890-5001  
ホームページ: [www.kddimobilesim.com](http://www.kddimobilesim.com)

\* アカウント番号はご利用のSIMカード番号となります。